FRIGIDAIRE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE , NORMAL Y FRIA

Modelos:

FQC153MBHWM / FQC153MBHSM

FQL153MBHWM / FQL153MBHSM

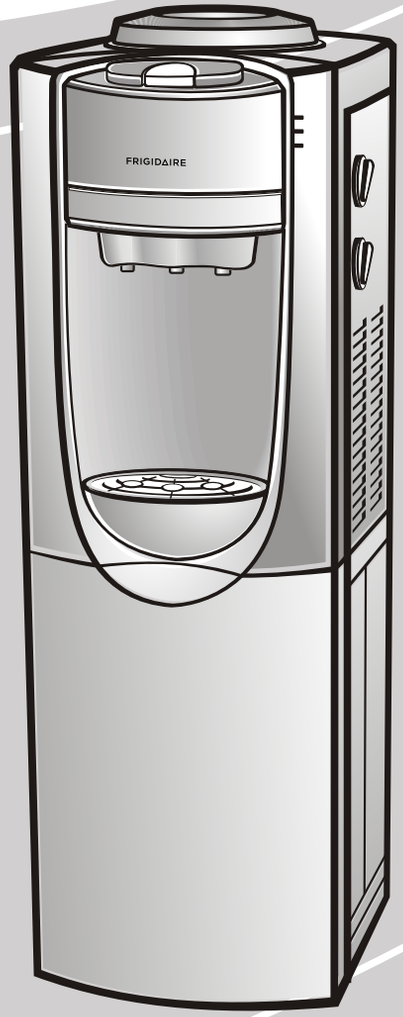

ATENCIÓN

"Si su cordón de alimentación se daña,
este deberá ser reemplazado por un técnico
especialista ya sea del fabricante o del distribuidor."
"Contacte al técnico de servicio
autorizado para reparación y mantenimiento del
equipo" e "Electrolux Comercial, S.A. de C.V."

B00(4,5)FM_MEXICO_100224P

FRIGIDAIRE

Bienvenido al mundo del manejo simple y sin preocupaciones

Gracias por elegir Frigidaire como marca para su dispensador de agua caliente, normal y fria.
Los dispensadores de agua caliente, normal y fria Frigidaire han sido concebidas bajo altísimos estándares técnicos. Poseen características especiales desarrolladas para ofrecer aun más comodidad al usuario.
Para que usted pueda disfrutar todos los recursos que su nuevo dispensador de agua caliente, normal y fria ofrece, Frigidaire creó este manual. Con orientaciones simples y prácticas usted conocerá sus funciones y aprenderá la manera de operar este aparato de modo adecuado y seguro.
Lea toda las instrucciones antes de utilizar su dispensador de agua caliente, normal y fria y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.
Frigidaire una vez más fabrica lo mejor en lo que se refiere a electrodomésticos.

Consejos ambientales

El material del embalaje es reciclable. Procure separar plásticos, espuma flex, papel y cartón y enviarlos a las compañias de reciclaje.
De acuerdo con la directriz de la RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), en inglés WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), se debe colectar y disponer de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos separadamente. Si futuramente usted necesita desechar este electrodoméstico, NO lo haga echándolo con el resto de la basura doméstica. Sírvase enviar el aparato a los puntos de colecta de RAEE donde los haya disponibles.

Índice

Introducción al funcionamento 03
Seguridad 04
Descripción 07
Instalación 08
Cómo usar 09
Cuidado y limpieza 11
Guía de soluciones 14
Diagrama eléctrico 15
Informaciones técnicas 16

Atención

Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.

Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

No intente instalar o hacer funcionar su aparato sin haber leído las precauciones de seguridad indicadas en este manual.

Introducción al funcionamento

Este aparato puede utilizarse con botellones de 10 a 20 litros. No use agua dura insalubre.

Este aparato debe funcionar a una temperatura ambiente de entre 10ºC y 38ºC, con una humedad relativa no mayor que 90%

Este dispensador puede utilizarse para preparar té, café y bebidas frías. Sirve tanto para uso doméstico como público.

Con la adopción de la tecnología de aislamiento térmico diferenciado, este aparato puede minimizar en intercambio térmico entre el agua fría y el agua caliente.

Los modelos FQL153MBHWM / FQL153MBHSM posee un refrigerador para almacenar alimentos y frutas.

En los modelos FQC153MBHWM / FQC153MBHSM el gabinete de almacenamiento es hermético y no debe ponerse comida ni frutas.

Seguridad

Para los niños

Evite accidentes. Después de desembalar el aparato, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

No permita que el aparato sea manipulado por niños aunque el mismo se encuentre desconectado.

Para el usuario y instalador

Solamente enchufe el aparato directamente en la corriente AC, que esté correctamente aterrada y con el voltaje cierto.

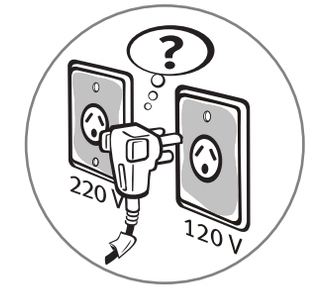

Se suministra un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de enredos o tropiezos que resultarian de la utilización de un cable largo.

Conecte firmemente el enchufe.
Si el aparato está conectado a una extensión o un enchufe portátil, tanto la extensión como el enchufe portátil deben posicionarse de manera que no estén sujetos a salpicaje. Por motivos de seguridad, no aconsejamos el uso de adaptadores, extensiones y placas de energía.

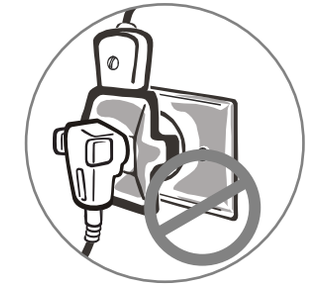

El electrodoméstico debe ubicarse de tal manera que se pueda alcanzar el enchufe con facilidad.

Cuide que su dispensador de agua caliente, normal y fria no se apoye sobre el cable eléctrico.

No conecte o desconecte el enchufe con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.

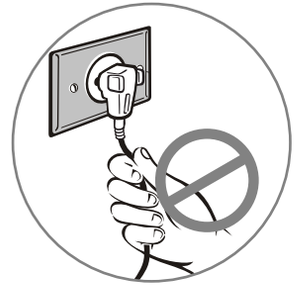

Nunca encienda ni apague el aparato enchufando o desenchufando el cable de alimentación eléctrica. Nunca añada extensiones al cable de alimentación eléctrica para evitar incendios.

No apriete, no doble ni ate el cable eléctrico. No intente repararlo. El propietario no está autorizado a sustituir el cable de la máquina. Si su cordón de alimentación se daña, este deberá ser reemplazado por un técnico especialista, ya sea del fabricante o del distribuidor.

Mantenga este aparato en un lugar seco y evite la exposición directa a los rayos de sol. La parte posterior del aparato debe estar a una distancia mínima de 25 cm de la pared. Nunca ponga el aparato sobre papel o espuma de poliuretano ya que esto puede dejarlo en una condición inestable. Nunca ponga nada inflamable al lado de este aparato.

Para evitar daños al aparato, no enchufe el cable de alimentación eléctrica ni presione el interruptor de calentamiento hasta que el agua salga por el grifo de agua caliente.

En caso de que no se vaya a utilizar este aparato durante un período prolongado, apague los interruptores, desenchufe el cable de alimentación eléctrica y drene el agua remanente a través de la salida de drenaje.

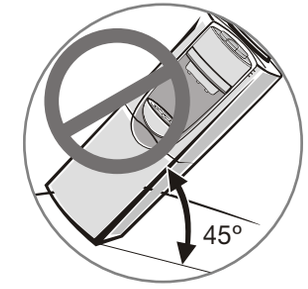

Nunca ponga el aparato boca abajo ni lo incline a más de 45°.

Nunca use líquido orgánico para limpiar el aparato. Está estrictamente prohibido salpicar agua a la unidad.

Si el cable de alimentación eléctrica está dañado, debe reemplazarlo mediante un cable o un conjunto especial disponible a través del fabricante o su agente autorizado.

El termostato ha sido ajustado. Usted no necesita ajustarlo.

Atención

Agua caliente! Mantengase fuera del alcance de los ninos.

¡Tocar algunos de los componentes internos podría causar serias lesiones corporales o inclusive la muerte. No desmonte este electrodoméstico.

Si su cordón de alimentación se daña, este deberá ser reemplazado por un técnico especialista ya sea del fabricante o del distribuidor.

Descripción

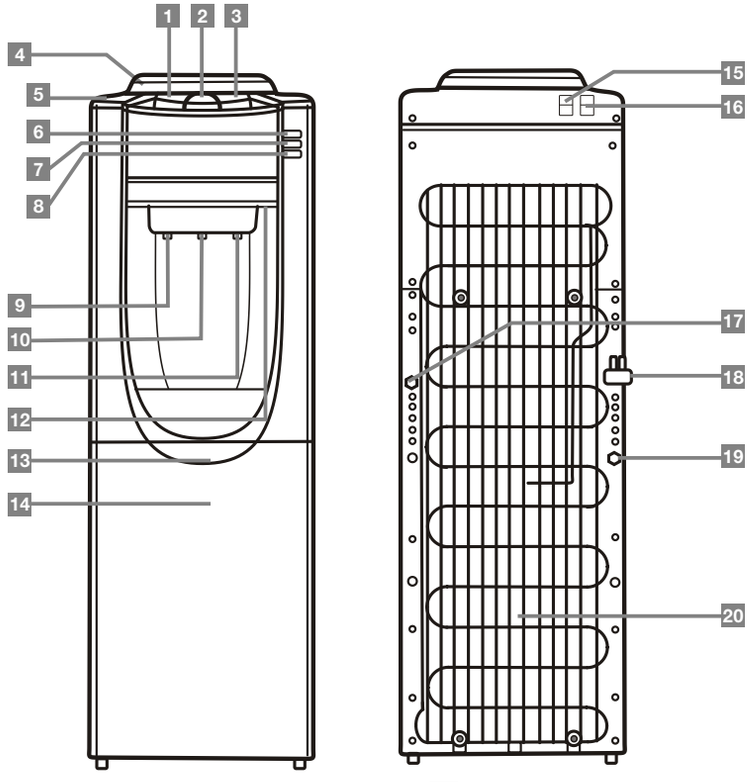

1 Botón de agua caliente
2 Botón de agua normal
3 Botón de agua fría
4 Soporte para el botellón
5 Cubierta superior
6 Indicador luminoso de encendido
7 Indicador luminoso de calentamiento
8 Indicador luminoso de enfriamiento
9 Grifo de agua caliente
10 Grifo de agua normal
11 Grifo de agua fría
12 Agujero de drenaje de agua*
13 Recolector de agua
14 Puerta
15 Interruptor de enfriamiento
16 Interruptor de calentamiento
17 Salida de agua fría
18 Cable de suministro de energía
19 Salida de agua caliente
20 Condensador

*Agujero de drenaje de agua: el agua fuirá en el recolector de agua desde este agujero cuando hay agua en el fondo. Limpie el espacio alrededor del agujero de drenaje cuando sea necesario.

Instalación

1) Retire la etiqueta del botellón.

2) Inserte el botellón de forma vertical en el soporte para el botellón, en la parte superior del aparato.

3) No enchufe el cable de alimentación eléctrica ni presione el interruptor rojo hasta que el agua salga por el grifo de agua caliente.

4) Enchufe el aparato a una toma eléctrica y encienda el interruptor de encendido. Los indicadores luminosos se encienden una vez que el aparato está funcionando.

5) Cuando el botellón esté vacío, tire de él con ambas manos y sustitúyalo por otro botellón de agua.

6) Este aparato no debe encenderse antes del interruptor de alimentación.

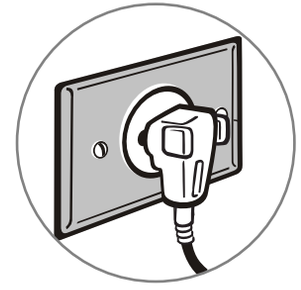

Atención

Enchufar la maquina solo despues que el agua salga por el grifo rojo.

Indicadores luminosos

Los indicadores luminosos muestran que el aparato está funcionando correctamente. Después de conectar el aparato verifique si los indicadores luminosos estan encendidos.

Botónes

Utilice los botónes para que salia agua de log grifos:

1) Botón de agua caliente

2) Botón de agua normal

3) Botón de agua fria

Gabinete de almacenamiento con refrigeración (solo para algunos modelos)

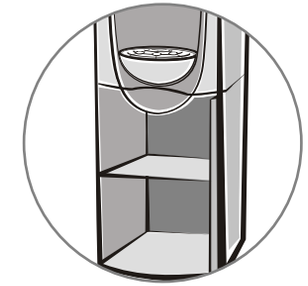

El dispensador de agua posee un refrigerador para almacenar alimentos y frutas en algunos modelos.

Los modelos sin refrigeración poseen un gabinete de almacenamiento hermético.

Cuando utilice la función de refrigeración por primera vez, permita que la función de refrigeración funcione por lo menos durante dos horas antes de poner nada en el gabinete.

No se permite guardar objetos húmedos o calientes en el gabinete de refrigeración. Deje un espacio adecuado entre los objetos para asegurar el flujo de aire en el interior (sólo para algunos modelos).

Atención

No se debe ponerse comida ni frutas en los modelos sin refrigeración para evitar la putrefacción.

Cuidado y limpieza

El aparato ha sido desinfectado antes de salir de la fábrica. Limpie el dispensador antes de instalar un botellón lleno por primera vez.

Instrucciones de limpieza y de drenaje

1) Antes de la limpieza, asegúrese de que interruptor de alimentación eléctrica esté en la posición O (apagado) y desenchufe el dispensador.

2) Inserte el botellón de forma vertical en el soporte, en la parte superior del aparato.

3) Abra los grifos y deje salir aproximadamente un litro de agua en algún recipiente.

4) Retire el botellón de agua del dispensador.

5) Coloque un balde grande debajo de la salida de drenaje. Retire la tapa de drenaje y deje que el agua drene.

6) Luego del drenaje, vuelva a colocar la tapa de drenaje. El aparato está listo para ser utilizado.

Desinfección

El aparato debe desinfectarse con un desinfectante comprado separadamente en una tienda, siguiendo las instrucciones del desinfectante, y luego debe limpiarse con agua
Generalmente, esto debe realizarse cada tres meses.

Para eliminar los depósitos de minerales

Mezcle 4 litros de agua con 200 g de cristales de ácido cítrico, inyecte el agua dentro del aparato y asegúrese de que el agua pueda salir por el grifo de agua caliente. Encienda el aparato y caliéntelo durante aproximadamente 10 minutos. Media hora más tarde, drene la mezcla y limpie el aparato con agua dos o tres veces más. Generalmente, esto debe realizarse cada seis meses.
Nunca desarme este aparato por su cuenta para evitar dañarlo.

Guía de soluciones

Antes de llevar el aparato a reparar, verifique lo seguiente:

No hay agua fría ni caliente	
Consumo excesivo de agua caliente o fría en un corto tiempo.	Espere un instante y el agua caliente o fría volverá a estar disponible.
No hay suministro de energía eléctrica.	Enchufe el aparato y encienda el interruptor de calentamiento o de refrigeración.
No sale agua de los grifos	
Botellón vacío	Reemplace el botellón.
Entrada del soporte del botellón bloqueada por el sello del botellón.	Limpie el papel de desecho y el sello del botellón y vuelva a instalar el botellón.
Pérdida en el soporte para el botellón	
Botellón roto.	Sustitúyalo.
Funcionamiento con ruido	
Instalación incorrecta.	Coloque el aparato sobre una superficie pareja y sólida.

Atención

Para evitar accidentes, corte la alimentación eléctrica antes de proceder con las siguientes instrucciones.

Diagrama eléctrico

Modelos sín refrigeración

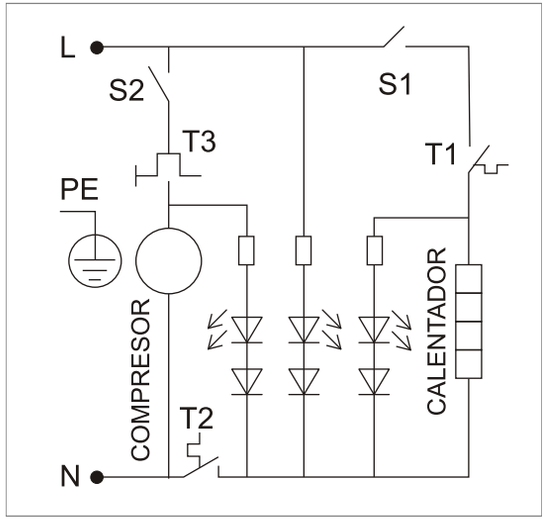

Modelos con refrigeración

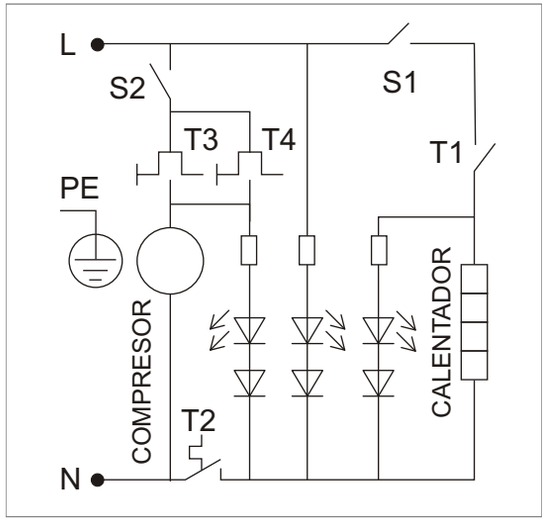

Informaciones técnicas

	FQC153MBHWM / FQC153MBHSM
Voltaje / Frecuencia	115 V / 60 Hz
Potencia nominal	510 W
Potencia de calentamiento	420 W
Potencia de enfriamiento	90 W
Agua caliente	4 L/h (≥90°C)
Agua fría	2 L/h (≤10°C)
Temperatura ambiental	10~38°C
Humedad relativa	≤90 %
Compart. para almanecenaje	14,9 L

	FQL153MBHWM / FQL153MBHSM
Voltaje / Frecuencia	115 V / 60 Hz
Potencia nominal	520 W
Potencia de calentamiento	420 W
Potencia de enfriamiento	100 W
Agua caliente	4 L/h (≥90°C)
Agua fría	1 L/h (≤10°C)
Temperatura ambiental	10~38°C
Humedad relativa	≤90 %
Compart. para almanecenaje con refrigeración	14,5 L

Notas

Notas